

Vita Shield Gesichtsmaske

VS2




VS2 bietet Komfort bei längerem Gebrauch (bis zu 8 Stunden)

Ein raffiniertes Design mit leichten Materialien, das eine Gesichtsmaske so angenehm macht, dass sie über einen längeren Zeitraum von bis zu 8 Stunden getragen werden kann. Das Material wurde unabhängig für eine längere^[5] Inhalation durch das Produkt zugelassen, insbesondere für Anwendungen zur Gesichtsbekleidung. Dieses Produkt hat ein weiches, hautnahes Material, das sich den Gesichtskonturen anpasst, und ist in den Größen S, M, L für die perfekte Passform erhältlich. Dies ist eine ideale Gesichtsmaske, die nach dem Waschen in der Maschine ihre Form behält und bis zu 8 Stunden lang Komfort bietet.

Fühlen Sie sich sicher mit dem Wissen um die Erfahrung von Vita in der Arbeit mit flexiblen Polyurethanschäumen für engen Hautkontakt. Als führender Anbieter von Kinderbett- und Erwachsenenmatratzen, Kissen, Matratzenauflagen und einer Vielzahl persönlicher Anwendungen, einschließlich Medizin- und Hygieneprodukten, wissen wir, wie wichtig Komfort und Zuverlässigkeit sind.

Unsere VS2-Gesichtsmaske bietet Komfort und verbessert Ihr Tragegefühl. Diese sorgfältig entwickelte Gesichtsmaske ist atmungsaktiv und schützt den Träger trotzdem vor Partikeln aus der Luft sowie die Menschen in seiner Umgebung vor Tröpfchen, die vom Träger abgegeben werden.

VS2 hat bei Tests gemäß EN14683 (Medizinische Gesichtsmasken - Anforderungen und Testmethoden) eine 90'ige Bakterienfiltrationseffizienz (BFE) nachgewiesen. Dieses Ergebnis übertrifft die in den belgischen und französischen Standards für Gemeinschaftsmasken festgelegten Spezifikationen von > 70% BFE.

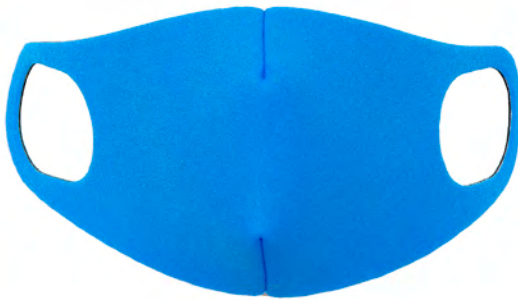

Eine Gesichtsmaske für Komfort bei längerem Gebrauch (bis zu 8 Stunden)

Dies sind einige der Orte und Branchen, für die VS2 geeignet ist:

- Geeignet für den Innen- oder Außenbereich
- Pendeln mit öffentlichen Verkehrsmitteln
- Einzelhändler/Einzelhandelsarbeiter
- Mitarbeiter in Ausstellungszentren und Sportstätten
- und viele mehr



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
11-53798 Shirley
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

References

5. P. De Kort, 'Risk Assessment of VOCs from Flexible PU Foam Filters in Face Masks', Personal Communication, Juni, 2020.

Gesichtsmaske zurückgeben oder umtauschen:

Aus gesundheitlichen Gründen gelten Masken als persönliche Gegenstände und dürfen nicht umgetauscht oder zum Weiterverkauf zurückgegeben werden. Die

Gesichtsmaske wird nur ersetzt, wenn Material- oder Konstruktionsfehler vorliegen.



Vita Shield Face Covering | The Vita Group

Vita Shield Gesichtsmaske

VS2



Zertifizierung:

Vita kümmert sich um die Gesundheit und das Wohlbefinden derjenigen, die ihre Produkte verwenden. Es ist wichtig, dass wir Schäume verwenden, die genau auf die Bedürfnisse derjenigen zugeschnitten sind, die diese Gesichtsmasken tragen. Daher wurden unsere Schäume von OEKO-TEX unabhängig getestet und zertifiziert. In diesen Gesichtsmasken dürfen nur Schäume verwendet werden, die dem Standard 100, Klasse 1 zur Verwendung bei Hautkontakt entsprechen. Entworfen in Übereinstimmung mit der Weltgesundheitsorganisation - Anleitung zur Verwendung von Masken gegen COVID-19.

Pflegehinweise: Wiederverwendbar bis zu 10 Wäschen


Vor Gebrauch von Hand in kaltem Wasser waschen und an der Luft trocknen, dann nach jedem Gebrauch waschen. In einen Wäschesack (oder einen Kissenbezug) geben und bei 60 °C in der Maschine waschen, nicht im Trockner trocknen und nicht bügeln. Dieses Produkt kann bis zu 10 Mal gewaschen werden. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, entsorgen Sie es bitte verantwortungsbewusst.

Unabhängige Tests:

- OEKO-TEX – Standard 100, Klasse 1 für den Hautkontakt
- Höchste chemische Reinheit (niedrige VOC)

Anwendung:

1. Um die richtige Größe zu bestimmen, messen Sie bitte vom Nasenrücken bis unter Ihr Kinn (siehe Punkt A bis Punkt B) und finden Sie die geeignete Größe in der Größentabelle.
2. Vor dem Berühren die Hände waschen
3. An den Schlaufen aufnehmen (flache Kante nach unten)
4. Schlaufen um die Ohren legen, um eine maximale Gesichtsmaske von Mund und Nase mit minimalen Lücken zu gewährleisten
5. Berührungen beim Tragen vermeiden
6. Vor dem Abnehmen die Hände waschen
7. Befolgen Sie die Richtlinien der Regierung zur Verwendung von Gesichtsmasken

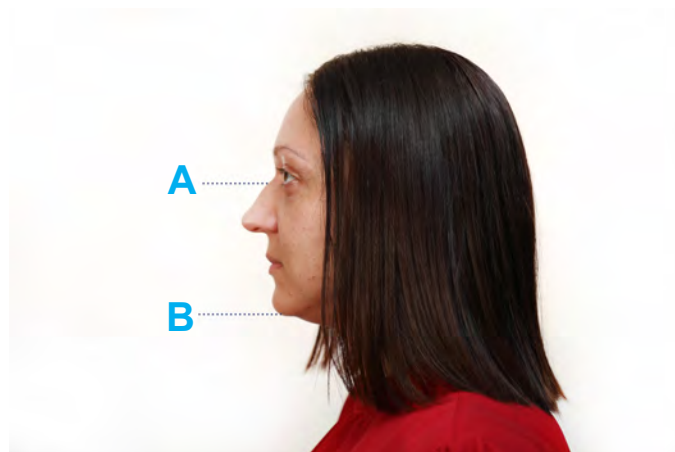

Sizing table:

- Unisex
- S - Gesichtsvermessung 100 - 130mm
- M - Gesichtsvermessung 120 - 150mm
- L - Gesichtsvermessung 140 - 170mm

Es gibt eine Überlappung zwischen den Größen, um die Präferenz der Passform zu berücksichtigen (weiter oder enger anliegend).

Die Maske stellt kein medizinisches Gerät oder eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) dar. Dieses Produkt wird nicht in einer sterilen Umgebung verpackt.

Kontakt:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
vitashield@thevitagroup.com oder besuchen Sie
www.thevitagroup.com/vita-shield-face-covering/
Mindestauftragsgröße: 1,000

Haftungsausschluss:

Diese Gesichtsmaske wird ohne Gewähr oder Garantie geliefert. In Verbindung mit dem Produkt gibt Vita (Holdings) Limited keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bedingungen oder Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck, oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Die Verwendung des Produkts durch einen Benutzer erfolgt auf Risiko des Benutzers.

